


製品型番	BG-610
電池の種類	リチウムイオン電池
定格電圧	5 V
定格電流	1 A
定格消費電力	8 W
充電時間	2時間
使用可能時間	1.2時間
適合規格	GB4706.1-2005 / GB4706.9-2008

環境保護と廃棄について Environmental protection

- ・環境への配慮：内蔵の充電式電池には、環境を汚染する可能性のある物質が含まれています。
- ・廃棄時の注意：シェーバーを廃棄する前に、必ず電池を取り出すか、お住いの自治体が指定するリサイクル窓口へお持ちください。
- ・メーカー回収：不要になったシェーバーを当社の指定メンテナンス部門へ送付いただければ適切に分解・リサイクル処理を行います。

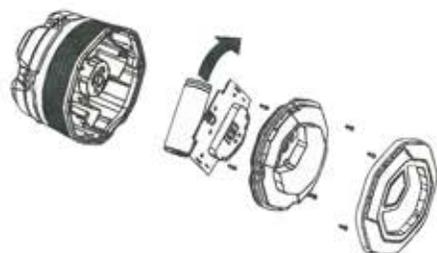

シェービング SHAVING

- ・保護カバーを取り外し、ヘッドシェーバー上部にあるON/OFFボタンを押します。 ON/OFFボタン
- ・ヘッドシェーバーを手のひらに乗せ、肌に優しく押し当てます。
- ・小さな円を描くように動かしながら、頭部の上を滑らせるように剃ってください。
- ・強く押し当てすぎないでください。刃を傷めたり、肌荒れの原因となる可能性があります。
- ・終わったら電源を切り、保護キャップを取付けてください。
- ・使用後は必ずお手入れをしてください。（お手入れ方法の項目参照）



充電方法 CHARGING

- ・初めて使用する前に、フル充電してください。
- ・バッテリー残量が少なくなると、パワーインジケーターに充電マークが点滅してお知らせします。これは充電が必要になるまであと約10分間使用できることを示しています。

■充電の手順

- ・本体の電源を切ります。USB-C充電ポートが乾いている事を確認してください。
- ・シェーバーの側面にある、USB-Cポートに充電ケーブルを差込みます。
- ・充電ケーブルの反対側（USB端子）を、ACアダプターなどの電源に差込みます。
- ・充電中、本体上部の白いライトが中央から外側に向かって順番に点灯します。同時にデジタルディスプレイの数字が「00」から「100」まで上昇します。充電が完了すると充電マークが消え、白いライトとデジタル表示は点灯したままになります。
- ・フル充電には約90分かかります。
- ・充電が完了したらケーブルを抜いてください。
- ・充電しながらの使用も可能ですが、充電中のまま浴室や濡れた環境で使用しないでください。



重要 安全上のご注意 Important safety Instructions

電気製品をご使用の際は、以下の基本的な注意事項を必ず守ってください。ご使用前にすべての説明書をお読みください。この説明書は大切に保管してください。



※画像はイメージです。実際の商品は改良により異なる場合がございます。

警告：火傷、火災、感電、怪我のリスクを軽減するために

- ・本製品は、身体的・感覚的、精神的能力が低下している方、または経験や知識が不足している方（お子様を含む）による使用を意図していません。安全責任者の監督や指導がある場合を除き、それらに該当する方は使用しないでください。お子様が本製品で遊ばないようにしてください。
- ・本説明書に記載されている本来の目的のみ（髭剃り、頭部の剃り上げ）にのみ使用してください。メーカーが指定していないアタッチメントは使用しないでください。
- ・認定された製品（パソコン、コンセント用USBポート、クラス2電源、自動車用アダプターなど）のUSB電源アダプターのみを使用してください。
- ・コードやプラグが破損している、正常に動作しない、落としたり破損したり、水の中に落としたりした直後といった場合には絶対に充電しないでください。ただちにカスタマーサービスに連絡してください。
- ・使用前に必ずカッティングヘッドが破損していない事を確認してください。怪我の恐れがあります。
- ・製品、充電コード、USB電源アダプターを高温の表面（ストーブ等）に近づけないでください。
- ・プラグを先に製品に接続してから、コンセントに差込んでください。取り外す際は、全てのスイッチをオフにしてからプラグを抜いてください。
- ・屋外、またはエアゾール（スプレー）製品が使用されている場所、酸素が供給されている場所では使用しないでください。
- ・いかなる開口部にも物を落としたり差込んだりしないでください。

危険：感電のリスクを軽減するために

- ・充電中に本体が水に落ちた場合は、手を触れないでください。ただちにコンセントからプラグを抜いてください。
- ・電源コードおよび接続されたアクセサリは、水に浸したり、シャワー中に使用したりするためのものではありません。
- ・充電時を除き、師予後は必ずコンセントからプラグを抜いてください。
- ・お手入れの前に、必ずプラグを抜いてください。
- ・内蔵バッテリーは、誤った取り扱いをすると火災や化学火傷の危険があります。分解したり、93°C（200°F）以上に加熱したり、押しつぶしたり、焼却したりしないでください。

はじめに Getting Started

- ・初めて使用する前に、ヘッドシェーバーをフル充電してください。「充電について」の項目参照。
- ・ヘッドシェーバーを初めて使用される場合、肌や髪が馴染むまで約2～3週間かかる事があります。
- ・本製品は、3日以上伸びた無精髭や、1.5mm（1/16インチ）以上の長さの髪を剃るようには設計されていません。髪が1.5mmより長い場合は、ヘッドシェーバーを使用する前にバリカンなどで短くカットしてください。

お手入れ方法 Cleaning

最高の剃り味を維持するために、ご使用後は毎回カッティングヘッド（刃の部分）を掃除してください。特にシェービングクリームやジェルを使用した後は必ず行ってください。



カッティングヘッド

- ・ヘッドの取り外し：洗面台やゴミ箱の上で、片手で本体を持ち、もう一方の手で、カッティングヘッドの間にある側面をしっかりと掴み、本体から外れるまでゆっくりと引き上げます。
- ・毛くずの除去：カッティングヘッドと本体を軽くたたいて毛くずを落とします。付属のお手入れブラシを使用して、内部に残った毛を掃き出してください。
- ・水洗い：カッティングヘッドを温かい流水ですすぎます。本体とヘッドを分けた状態で自然乾燥させてください。
- ・再取付け：乾燥後、ヘッドにある5つのクリップと本体の5つの溝をあわせませす。磁力によってカッティングヘッドが自然に溝へ吸い込まれ、本体に装着されます。



カッティングヘッド
取り外し後

※本製品は蛇口からの流水で洗浄可能です。

トラベルロック Travel lock

旅行中などに、バッグの中で予期せず電源が入るのを防ぐ機能です。

- ・ロックする方法：スイッチを3秒間長押しします。カウントダウン（3-2-1）が表示されます。3秒後、製品がロックされ、ロックランプ（白）が5回点滅して消灯します。
- ・ロック中の動作：ロック中に電源ボタンを押すと、ロックアイコンが5回点滅しますが、シェーバーの電源は入りません。
- ・ロックを解除する方法：スイッチをサイド3秒間長押しします。カウントダウン（3-2-1）が表示され、ロックランプが点滅します。3秒後ロックが解除され、正常に使用できるようになります。

替刃の交換 Replacement Heads

最適なパフォーマンスを維持するために、髭を剃る頻度や毛の太さに応じて、6～12カ月毎にカッティングヘッドを交換することをお勧めします。